


**INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE UNIVERSAL LINER
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA DOUBLURE UNIVERSELLE
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL FORRO UNIVERSAL**

How to install the Universal Liner on a Tab Top Panel

1. On an even surface (bed, floor, table) lay the tab panel you wish to line flat, face down.
2. Lay the Universal Liner flat, face up on top of your tab panel.
3. Using the supplied ties, knot the far left loop of the looped braid to the back of the left tab.
4. Repeat the same operation with the far right loop.
5. Once the two sides are tied, repeat the operation on each middle tabs using the loop facing each tab.
6. Once the liner is tied, you can hang your tab panel the way you normally would.

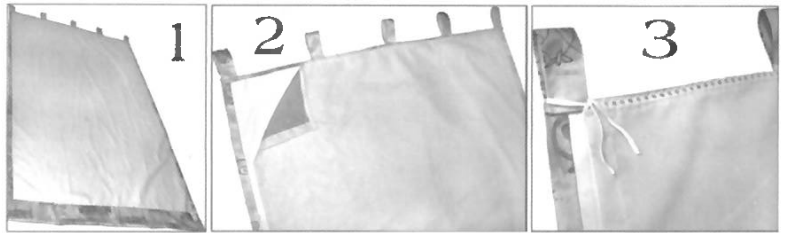


Comment installer la doublure universelle sur un panneau à passants

1. Étendez votre panneau à passants sur une surface plane (lit, table, sol) en laissant le côté à doubler apparent.
2. Étendez votre doublure universelle à plat sur votre panneau à passants, coutures contre coutures.
3. En utilisant les rubans fournis dans l'emballage, attachez le côté gauche de la frange au passant gauche de votre panneau à passants.
4. Répétez la même opération avec le passant droit.
5. Lorsque les deux extrémités sont attachées, répétez l'opération pour les passants du centre en utilisant l'anneau correspondant à chaque passant.
6. Lorsque votre doublure est accrochée, vous pouvez suspendre votre panneau à passants normalement.



Cómo instalar el forro universal en una cortina con trabillas

1. En una superficie uniforme (piso, cama, mesa) ponga la cortina que usted desea cubrir exponiendo el lado que se cubrirá.
2. Ponga el forro plano, al derecho, encima de su cortina, costura contra costura.
3. Usando los lazos incluidos en la bolsa, ate el lado mas hacia la izquierda de la franja, a la langueta mas hacia la izquierda de su cortina.
4. Repita la misma operación con el lazo mas lejos hacia la derecha.
5. Una vez que se atem los dos lados, repita la operación en cada una de las languetas del centro.
6. Una vez que el forro esta unido, usted puede colgar la cortina normalmente.

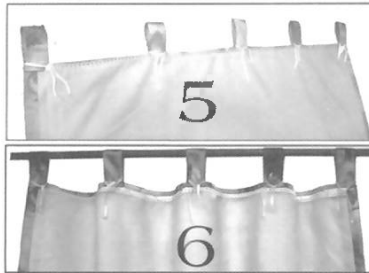

How to install the Universal Liner on a Tailored Panel

You will require an additional standard rod, hang the Universal Liner on a standard rod using the rod pocket and place behind the main panel.

Comment installer la doublure universelle sur un panneau passe-tringle

Vous devez vous munir d'une tringle standard supplémentaire. Accrochez simplement votre doublure sur une tringle standard en utilisant le passe-tringle de votre doublure.

Cómo instalar el forro universal en un panel adaptado

Usted requerirá una barra estándar adicional. Cuelgue el forro universal en una barra estándar usando el bolsillo de la barra del forro.



How to install the Universal Liner on a Pinch Pleat Drapes

Using the loop fringe on the back of the liner, hang the liner to the hooks being used to hang the Pinch Pleat Drapes.

Comment installer la doublure universelle sur une draperie

Accrochez votre doublure universelle aux crochets utilisés pour suspendre votre draperie. Pour ce faire, utilisez la frange bouclée.

Cómo instalar el forro universal en una cortina con pliegues

Usando la franja en la parte posterior del forro, cuelgue el forro a los ganchos que son utilizados para colgar la cortina con pliegues.



Instruction sheet for Line-A-Grommet panel


Back view / Vue arrière

Place grommets as sketch.

Placer les oeillets comme le dessin le montre.

Place lining and curtain back to back before running the rod through the grommets.

Placer le rideau et la doublure dos à dos, puis enfilez la pole à travers les oeillets.

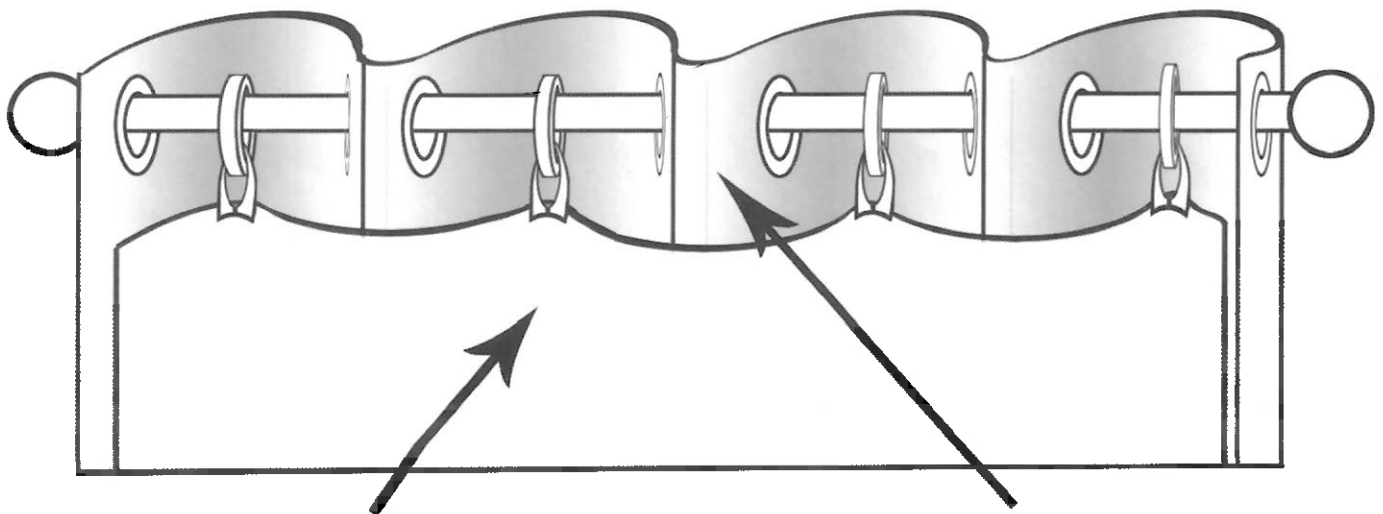

Line-A-Grommet (in the back)

Grommet Panel (in the front)