


CLEAR CURTAIN ROD INSTALLATION INSTRUCTIONS

PARTS LIST:

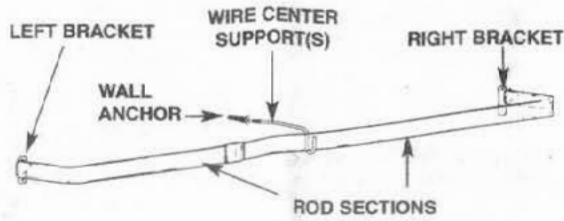

You should have the following items:

Left Bracket (1)


Right Bracket (1)




Rod Sections
Center Supports
Wall Anchors
Wall Screws

28"-48" Rods	2	1	1	4
48"-84" Rods	2	2	2	4
84"-120" Rods	3	3	3	4

- STEP 1:** Be sure to remove all parts from package. Compare with the parts list to make sure.
- STEP 2:** Mark locations where wall bracket and center support holes will be. Drill 1/8" hole at each of these locations. Insert (1) wall anchor in each hole.
- STEP 3:** Attach brackets to wall or window frame. Attach **ALL** Center Support(s) evenly spaced between brackets.

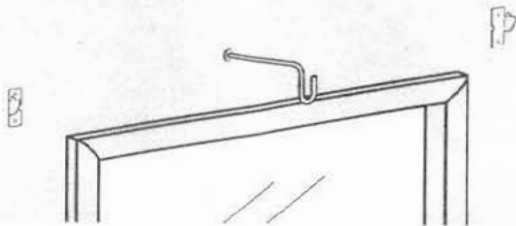


- STEP 4:** Slide Rod Sections together. Hook onto Right and Left Brackets and swing down. Rod should rest on Center Support(s).

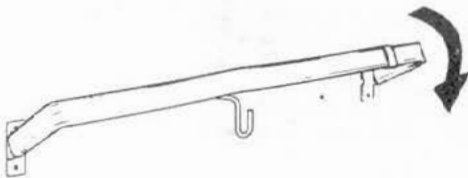

RIEL TRANSPARENTE PARA CORTINA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LISTA DE PIEZAS:

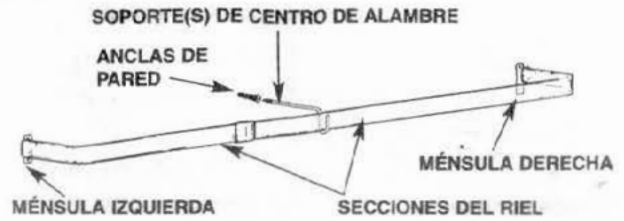

Encontrará los siguientes accesorios:

Ménsula izquierda (1)


Ménsula derecha (1)




Secciones del riel
Soportes de centro
Anclas de pared
Tornillos de pared

Rieles de 28"-48"	2	1	1	4
Rieles de 48"-84"	2	2	2	4
Rieles de 84"-120"	3	3	3	4

- Paso 1:** Asegure de remover todas las piezas del paquete. Compare con la lista de piezas para asegurar que está todo.
- Paso 2:** Marque el lugar donde quedarán los agujeros de la ménsula de pared y soporte central. Taladre un agujero de 1/8" en cada uno de estos lugares. Inserte un (1) ancla de pared en cada agujero.
- Paso 3:** Ponga las ménsulas en la pared o marco de la ventana. Ponga **TODOS** los soportes de centro a espacios iguales entre las ménsulas.

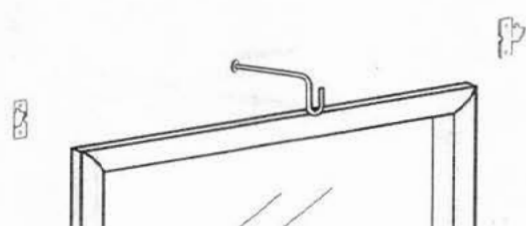


- Paso 4:** Una todas las secciones del riel. Enganche en las ménsulas de la derecha e izquierda y cuegue. El riel debe descansar sobre el soporte central.

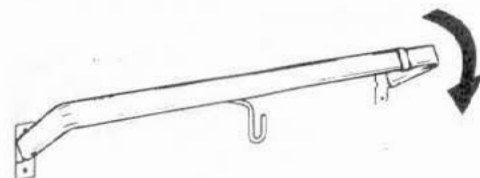

TRINGLE À RIDEAUX TRANSPARENTE

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

LISTE DES PIÈCES:

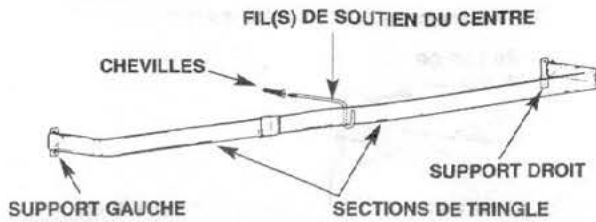

Les pièces suivantes doivent se trouver dans l'emballage:

support gauche (1)


support droit (1)




Selon les sections de tringle
Supports du centre
Chevilles
Vis murales

tringles de 71,12cm à 121,92cm	2	1	1	4
tringles de 121,92cm à 213,36cm	2	2	2	4
tringles de 213,36cm à 304,80cm	3	3	3	4

- Étape 1:** Bien retirer toutes les pièces de l'emballage. Comparer avec la liste pour vérifier.
- Étape 2:** Marquer l'emplacement prévu pour les trous des supports. Percer un trou de 1/8 po (3,17mm) à chacun des trois emplacements. Enfoncer une cheville dans chaque trou.
- Étape 3:** Fixer les supports au mur ou au montant de fenêtre. Fixer TOUS les supports du centre à intervalle régulier entre les supports latéraux.

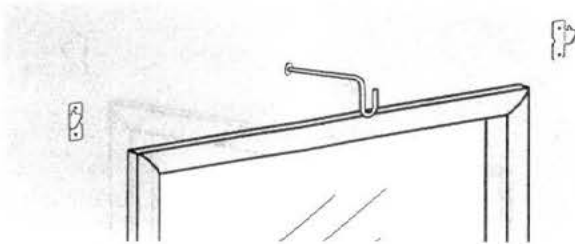

- Étape 4:** Assembler les sections de tringles. Accrocher aux supports latéraux et basculer vers le bas. La tringle doit reposer sur le(s) support(s) du centre.

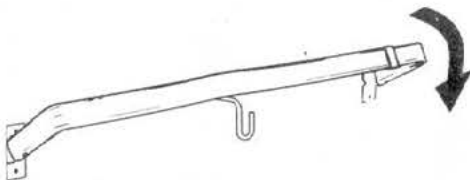

1-800-342-4126

www.newellwindow.com

Exported by/Exporte par/Exportado por

Kirsch • Freeport, IL 61032 USA

Imported by/Importé par/Importado por

Kirsch • Prescott Ontario, M0E1T0 Canada

Imported by/Importé par/Importado por

Newell Rubbermaid Mexico

Made in Thailand • Fabriqué en Thaïlande • Hecho en Tailandia

KIRSCH

A Division of

Newell Rubbermaid

© 2000™ and ®, Reg. TM, Newell Rubbermaid, Freeport, IL 61032