


# Taymor

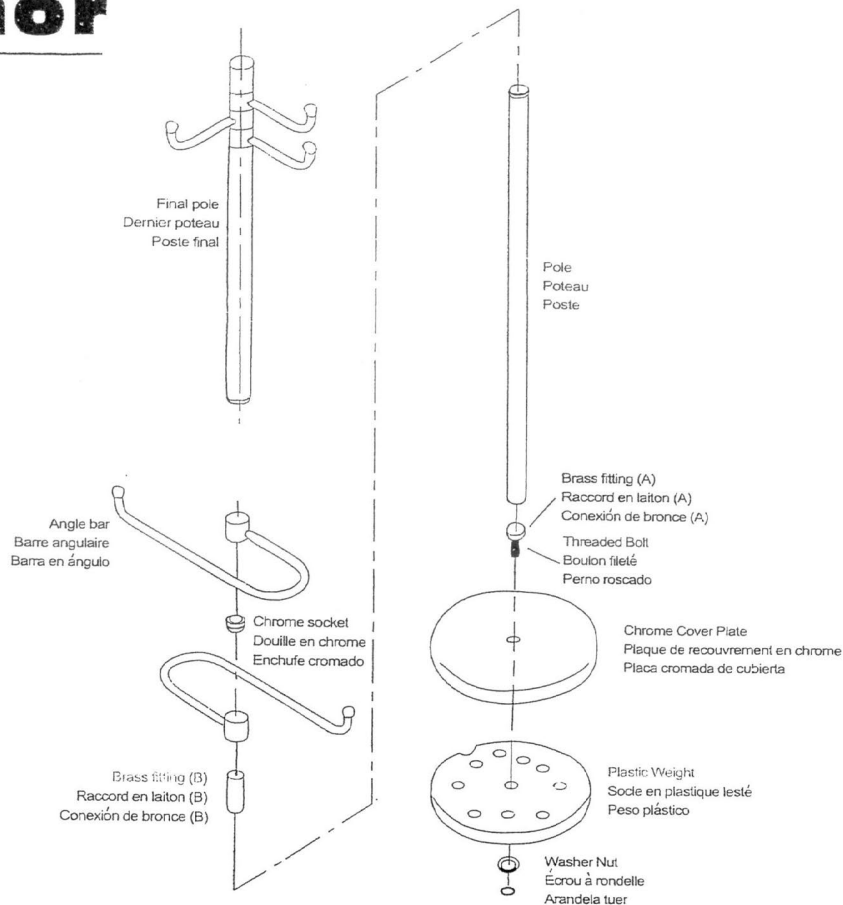

1. Place the nut on one end of the threaded bolt and then slide the two washers on top.
2. Pass the bolt through the centre hole of the plastic weight and up through the chrome cover plate.
3. Place the bottom pole on the base and screw it into the bolt through the attached brass fitting (A).
4. At the top of this pole, thread on the brass fitting (B) and screw in the small chrome socket with threaded ends.
5. Place the angle bar which has no brass fittings over the chrome socket.
6. Place the angle bar which has brass fittings on top and screw onto socket.
7. Screw in the final pole section to complete the installation.
8. Arrange the arms to suit the needs of the area in which the valet is to be used.

1. Placer l'écrou sur une extrémité du boulon fileté puis glisser les deux rondelles par-dessus.
2. Insérer le boulon dans l'orifice central du socle en plastique lesté et à travers la plaque de recouvrement en chrome.
3. Placer le poteau inférieur sur la base et le visser dans le boulon à travers le raccord en laiton (A) qui y est fixé.
4. Fixer le raccord en laiton fileté (B) sur la partie supérieure de ce poteau; visser la petite douille en chrome avec extrémités filetées à l'intérieur.
5. Placer la barre angulaire sans raccord en laiton sur la douille en chrome.
6. Placer la barre angulaire munie d'un raccord en laiton par-dessus et la visser sur la douille.
7. Visser la dernière section du poteau pour terminer l'assemblage.
8. Positionner les bras selon les exigences de la pièce dans laquelle le valet sera utilisé.

1. Coloque la tuerca en un extremo del perno roscado y deslice las dos arandelas por encima.
2. Pase el perno a través del agujero central del peso plástico y hacia arriba a través de la placa cromada de cubierta.
3. Coloque el poste inferior sobre la base y enrósquelo al perno por medio de la conexión adjunta de bronce (A).
4. En la parte superior de este poste, enrósque la conexión de bronce (B) y atornille el pequeño enchufe cromado con extremos roscados.
5. Coloque la barra en ángulo que no tiene conexión de bronce sobre el enchufe cromado.
6. Coloque la barra en ángulo que tiene la conexión de bronce por encima y atornillela en el enchufe.
7. Enrosque la sección final del poste para completar la instalación.
8. Arregle los brazos para servir las necesidades del área en la cual se va a usar el perchero.

TOC20140128